

RB 1700 RB 1800; RB 1800F

Gas Pressure Regulator

3170992801

AK

- EN Installation and starting up
- ES Instalación y puesta en marcha
- IT Installazione e messa in servizio
- FR Installation et mise en service
- DE Installation und Inbetriebnahme

Safety instructions

EN	Declaration of conformity	4 – 5
	Safety instructions	6
	Instruction of installation / Regulator start- and set-up / Sensing line	7
	Re-latching SSV / set-up SSV	8
	Connection of breathing line (table)	17
	Example of installation	18
	Adjusting of regulator and SSV	19 – 20
ES	Declaración de conformidad.	4 – 5
	Instruction of installation / Regulator start- and set-up / Sensing line	9
	Re-latching SSV / set-up SSV	10
	Connection of breathing line (table)	17
	Example of installation	18
	Adjusting of regulator and SSV	19 – 20
	IT	Dichiarazione di conformità
Instruction of installation / Regulator start- and set-up / Sensing line		11
Re-latching SSV / set-up SSV		12
Connection of breathing line (table)		17
Example of installation		18
Adjusting of regulator and SSV		19 – 20
FR		Déclaration de conformité
	Instruction of installation / Regulator start- and set-up / Sensing line	13
	Re-latching SSV / set-up SSV	14
	Connection of breathing line (table)	17
	Example of installation	18
	Adjusting of regulator and SSV	19 – 20
	DE	Konformitätserklärung.
Einbauanleitung / Inbetriebnahme Regler / Impulsleitung.		15
Inbetriebnahme SAV		16
Anschluss Atmungsleitung Regler und SAV		17
Installationsbeispiel		18
Einstellen Regler und SAV.		19 – 20

EN	FR	DE	ES	IT	PT
DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION DE CONFORMITE	KONFORMITÄTSEKLRÄUNG	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Type Designation

Gas Pressure Regulator

Name and address of the manufacturer	Nom et adresse du fabricant	Name und Anschrift des Herstellers	Nombre y dirección del fabricante	Nome ed indirizzo del fabbricante	Nome e endereço do fabricante
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Dresser Utility Solutions GmbH, Hardeckstraße 2, 76185 Karlsruhe, Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.	Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.	La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.	La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.	A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Object of the declaration	Objet de la déclaration	Gegenstand der Erklärung	Objeto de la declaración	Oggetto della dichiarazione	Objecto da declaração

RB 17xx / RB 18xx / RB18xx-F

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation and the corresponding harmonized european standards	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable ainsi qu'aux normes harmonisées associées	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft und den entsprechenden harmonisierten europäischen Normen	El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente y las normas armonizadas correspondientes	L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e alle corrispondenti norme armonizzate	O objecto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação comunitária aplicável em matéria de harmonização e as correspondentes normas harmonizadas
--	---	---	--	---	--

2014/68/EU (PED)

-EN 334:2019
-EN 14382:2019

The used fluids are classified in group 1 according to article 13.

OJ L 189, Page 164, 27.04.2014

2014/30/EU (EMC)

-EN 61000-6-2:2019
-EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

OJ L 96, Page 79, 29.03.2014

only for optional electronic devices

2011/65/EU (RoHS)

2015/863/EU (RoHS)
-EN IEC 63000:2018

OJ L 174, Page 88, 01.07.2011
OJ L 137, Page 10, 04.06.2015

Certificates issued by the notified body	Certificats délivrés par l'organisme notifié	von der notifizierten Stelle ausgestellte Bescheinigungen	Certificados emitidos por el organismo notificado	Certificati rilasciati dall'organismo notificato	Certificados emitidos pelo organismo notificado
--	--	---	---	--	---

PED

Modul D1

TÜV SÜD Industrie Service GmbH (CE 0036); Westendstr. 199, D-80686 München

Place and date of issue	Date et lieu d'établissement	Ort und Datum der Ausstellung	Lugar y fecha de expedición	Luogo e data del rilascio	Local e data da emissão
-------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Karlsruhe, 26.03.2026

Name, Function, Signature	Nom, Fonction, Signature	Name, Funktion, Unterschrift	Nombre, Cargo, Firma	Nome e cognome, Funzione, Firma	Nome, Cargo, Assinatura
---------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------

S. Corbière
Quality Manager



© Copyright 2023 Dresser Utility Solutions. All rights reserved.
Document no: **D2035935** AI

EN: To check for an updated version, please visit our website at www.dresserutility.com

FR: Pour consulter la dernière version, merci de vous rendre sur notre site internet www.dresserutility.com

DE: Eine aktualisierte Version finden Sie auf unserer Website unter www.dresserutility.com

ES: Para comprobar si hay una versión actualizada, visite nuestro sitio web en www.dresserutility.com

IT: Per verificare la presenza di una versione aggiornata, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.dresserutility.com

PT: Para verificar uma versão atualizada, visite o nosso website em www.dresserutility.com

HU	RO	NL	PL	CZ
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
A gyártó neve és címe	Numele și adresa producătorului	Naam en adres van de fabrikant	Nazwa i adres producenta	Jméno a adresa výrobce
Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.	Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.	Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.	Ta deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.	Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
A nyilatkozat tárgya	Obiectul declarației	Onderwerp van de verklaring	Przedmiot deklaracji	Předmět prohlášení
A fent leírt nyilatkozat tárgya összhangban van a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokkal és a megfelelő harmonizált szabványokkal	Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii și cu standardele armonizate corespunzătoare	Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie en de overeenkomstige geharmoniseerde normen	Opisany powyżej przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego	Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie
bejelentett szervezet által kiállított igazolások	Certificate emise de organismul acreditat	Certificaten afgegeven door de aangemelde instantie	W stosownych przypadkach nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej	Případné certifikáty vydané oznámeným subjektem
				PED-0036-QA-1164-26
Kiállítás helye és dátuma	Locul și data emiterii	Plaats en datum van uitgifte	miejsce i data wydania	Místo a datum vydání
Név, beosztás, aláírás	Nume, funcție, semnătură	Naam, functie, handtekening	Nazwisko, stanowisko, podpis	Jméno, funkce, podpis

HU: A frissített verzió megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra www.dresserutility.com

RO: Pentru a verifica dacă există o versiune actualizată, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web www.dresserutility.com

NL: Om te controleren of er een bijgewerkte versie is, bezoek dan onze website www.dresserutility.com

TR: Güncellenmiş bir sürümünü kontrol etmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin www.dresserutility.com

KOR: 업데이트된 버전을 확인하려면 당사 웹사이트를 방문하세요. www.dresserutility.com

English

Keep this manual easily accessible for all users.

Important safety instructions:

- Only use for dry and clean gases. For use with aggressive gases please contact Dresser Actaris Gas for special versions. Never use with oxygen: Danger of explosion!
- Please respect all national standards and codes of practices for installation, operation, testing and service of gas products and of gas pressure regulating stations.
- Before mounting please check the product for possible damage due to transport. The sealing surfaces must be clean.
- Arrange enough room for the serving of the product.
- To protect the product from dirt a sieve or a filter is recommended.
- The product must be installed tension free in the piping.
- After installation please check the tightness of the thread connection.
- The technical data given on the name plate must be respected. If necessary safety devices must be installed.
- Repairs and maintenance must be done by trained or qualified personal. Afterwards a tightness test with 1.1 x PS must be performed. When changing pressure containing parts their compliance with the PED must be assured.
- If used with wet gas, internal and external effect of corrosion has to be checked regularly and in case of severe corrosion, the product has to be replaced.
- Please don't use solvent or alcohol containing products to clean the product.
- Before removing the product please depressurize completely. Some gas may still be inside the product and the pipe, therefore sufficient ventilation is required.

Instructions for use in potentially explosive atmospheres (ATEX):

- If film of rust is possible (flying rust in the immediate product surroundings), all outer aluminum parts shall be protected appropriately (e.g. by varnish).
- The product must be electrically connected to adequately earthed installation.
- For installation, removing or repair of the product on site, only tools allowed for the corresponding explosion area can be used.
- The product shall not be exposed to flames, ionized radiation or ultrasound.
- Gas pressure regulator according to DIN EN 334 - if not equipped, with any electronic device - do not have a potential ignition source and therefore are not in the scope of European directive 2014/34/EU.

Installation

- Check that the maximum inlet pressure is not higher than the maximum allowable pressure of the product.
- Arrange enough room for the serving of the regulator and/or the safety slam-shut valve.

Before installing the product in the piping, the following must be checked:

- the upstream piping must be cleaned from all impurities (sand, welding slag, etc.)
- the product must not be visibly damaged.
- the inlet and outlet chambers of the product must be perfectly clean.

Make sure that the direction of gas flow corresponds to the **arrow** on the valve body.

The regulator must be fitted without undue stress on the valve body. Following torques should not be exceeded:

Thread size	3/4"	1"	1"1/2
Max. torque	80 Nm	110 Nm	140 Nm
Bolts	M12	M14	M16
Max. torque	35 Nm	55 Nm	85 Nm

Sensing line

RB 1700 / RB 1800 / RB 1800F regulator require external sensing lines for regulator¹ and safety valve² controllers. An isolating valve on the safety shutoff valve sensing line **is not permitted**.

Fig. 1 gives a typical example of installation.

¹ with exception of RB 1700 - size 3/4"

² with exception of RB 1700

Regulator Start-up

Before start-up, the installation must be checked for leaks.

To start-up the regulator properly, proceed as follows:

- check that the upstream and downstream on/off valves and the vent valve are all closed.
- partially open the upstream on/off valve slowly enough to pass a very small amount of gas;
- reset the safety shutoff valve -

See § Relatching the SSV.

Note that a safety shutoff valve with over- and under-pressure protection is always closed in absence of gas downstream of the regulator.

- check that the pressure rises slowly; the downstream pressure must stabilize around the set value. If the pressure continues to rise, interrupt the start-up procedure by closing the upstream on/off valve and identify the cause of the malfunction;
- after the outlet pressure has stabilized, open the on/off valve completely;
- then slowly open the downstream on/off valve until the piping is completely filled.

At this point, the pressure regulator is operative.

Pressure Regulator Setting

The pressure regulator is usually delivered already set to the specifications indicated in the order sheet.

Whenever the set pressure must be modified, this value must be set within the setting range **W**_{ds} of the spring installed.

Make sure there is a flow demand or open the vent valve downstream of the regulator. The vent valve should be closed after the desired set pressure is obtained.

- **To increase the set pressure:** rotate the adjustment screw (a) clockwise - see Fig 2.

Relatching the SSV - see Fig 3

The safety shut-off valve must be re-latch only after verifying the reasons for the SSV to trip and after having re-establish normal operating conditions.

Before re-latching the safety slam-shut valve, make sure that the downstream valve is closed

- *a* - unscrew cover (bb) to remove it;
- *b* - screw it upside down on the stem (aa) until it comes into contact with the controller top casing; continue to screw it slowly, this causes the valve to open gently and the pressure to fill the downstream pipe.

On RB 1800 / RB 1800F - this causes the internal bypass to open. When the outlet pressure has stabilized,

- *c* - pull the stem and cover outwards to re-latch the trip mechanism. The stem shall remain in "open" position;
- *d* - unscrew the cover and **replace it in operation position** on the controller top casing.

Setting the SSV

The safety slam-shut valve is usually delivered already set to the specifications indicated in the order sheet.

Whenever the set value of the trip pressure **p**_{dso} for over-pressure (and/or **p**_{dsu} for under-pressure) must be modified, this value must be set within the set range **W**_{dso} (and/or **W**_{dsu}) of the spring installed.

Do not modify the set value when the SSV controller is not under pressure.

- To increase the set value: rotate clockwise the adjustment screw (b) for upper trip pressure or the adjustment screw (c) for lower trip pressure - see Fig 2.

Instalación

- Comprobar que la presión máxima en el interior del regulador no es más alta que la máxima especificada para el producto.
- Verificar el espacio suficiente para la instalación y mantenimiento del regulador y/o válvulas de seguridad

Antes de instalar el producto en la tubería, se han de verificar los puntos siguientes:

- la tubería aguas arriba se debe limpiar de todas las impurezas (arena, escoria de la soldadura, los etc.)
- El producto no debe estar visiblemente dañado.
- Las cámaras de entrada y salida han de estar perfectamente limpias

Asegúrese de que la dirección del flujo del gas corresponda a la **flecha** en el cuerpo de válvula

El regulador se debe montar sin tensión indebida en el cuerpo de válvula. Los esfuerzos de torsión siguientes no deben ser excedidos:

DN del regulador	3/4"	1"	1"1/2
Par max.	80 Nm	110 Nm	140 Nm

Tornillos	M12	M14	M16
Max. torque	35 Nm	55 Nm	85 Nm

Detección de la línea

RB 1700 / RB 1800 / RB 1800F el regulador requiere las líneas de detección externas para los reguladores de válvula del regulador y de seguridad. Una válvula que aísla en la válvula de cierre de seguridad que detecta la línea no se permite.

Fig. 1 Típico ejemplo de instalación.

Puesta en marcha del regulador

Antes de la puesta en marcha de la instalación, se debe comprobar que no hay fugas.

Para la puesta en marcha del regulador correctamente, se ha de proceder de la forma siguiente:

- Comprobar que las válvulas on/off aguas arriba y aguas abajo, y la válvula de escape, están todas cerradas.
- Abrir lentamente la válvula on/off aguas arriba dejando pasar una pequeña cantidad de gas;
- Reajustar la válvula de cierre de seguridad -

Ver el rearme de la SSV".

Observar que la válvula de seguridad por alta y por mínima presión está siempre cerrada en ausencia de gas aguas abajo del regulador.

Comprobar que se eleva la presión lentamente; la presión en sentido descendente debe estabilizarse alrededor del valor del sistema. Si la presión continúa elevándose, interrumpir el proceso de puesta en marcha cerrando la válvula on/off de aguas arriba e identificar la causa del problema.

- Después de que la presión de salida se ha estabilizado, abrir la válvula on/off completamente.
- Entonces abrir lentamente la válvula on/off aguas abajo hasta llenar completamente la tubería.

En este momento, el regulador de presión está operativo.

Ajuste del regulador de presión

El regulador de presión se suministra normalmente ajustado, según lo especificado en la ficha técnica del pedido.

Cuando el valor de la presión del sistema pueda ser modificado, el nuevo valor ha de estar dentro de la gama de valores de presiones que se fija en el muelle instalado.

Asegurarse de que haya una demanda de flujo o abra la válvula de escape aguas abajo del regulador. La válvula de escape debe estar cerrada después de que se obtenga la presión deseada

- **Para aumentar la presión de ajuste:** Girar el tornillo de regulación (a) en sentido horario. Ver fig. 2

Ajuste de la SSV - Ver Fig 3

La válvula de cierre de seguridad debe ser rearmada solamente después de verificar las causas por las que la SSV se ha disparado y después de que se reestablezcan las condiciones normales de funcionamiento.

Antes de volver a rearmar la seguridad asegurarse de que la válvula aguas abajo está cerrada.

- *a* -Desatornille la tapa (aa) para quitarla;
- *b* - Desatornillar el vástago (aa) hasta que haga contacto con la cubierta de la tapa del regulador; continúe atornillándolo lentamente, esto hace que la válvula se abra suavemente y la tubería se presurice aguas abajo.

En el RB 1800; RB 1800F - Esto hace que el by-pass interno se abra, cuando la presión de salida está estabilizada.

- *c* - Tirar del vástago hacia fuera para volver a enganchar el mecanismo de rearme. El vástago permanecerá en la posición de "abierto"
- *d* - Desatornillar la cubierta y reestablecer las condiciones originales

Ajuste de la SSV

La válvula de seguridad viene normalmente regulada según la ficha de especificaciones del pedido.

Cuando el valor de presión de regulación de la válvula **Pdso** de máxima y/o **Pdsu** de mínima, los valores han de estar dentro de la gama de valores especificados para los muelles instalados (**Wdso** y/o **Wdsu**).

No modificar el valor de regulación si la SSV no está presurizada.

- Para aumentar la presión del sistema: girar a la derecha el tornillo de ajuste (b) para la presión superior o el tornillo de ajuste (c) para una presión más baja .
- **Para incrementar el tarado de la válvula:** Girar el tornillo de ajuste (b) en sentido horario para la válvula de máxima, y el tornillo (c) para la válvula de mínima. - Ver Fig. 2

Installazione

- Controllare che la pressione massima di monte non ecceda la pressione di progetto del prodotto.
- Verificare di poter disporre di spazio sufficiente al servizio del regolatore e/o della valvola di blocco.

Prima di procedere all'installazione del prodotto nella tubazione, occorre controllare:

- che la tubazione di monte sia pulita da tutte le impurità (sabbia, residui di saldature ecc),
- che il prodotto non sia visibilmente danneggiato,
- che le camere in ingresso ed in uscita del regolatore siano perfettamente pulite.

Assicurarsi che la direzione del gas corrisponda alla direzione della **freccia** sul corpo della valvola.

Il regolatore deve essere posizionato in modo da evitare tensioni sul corpo della valvola. Non eccedere le seguenti coppie di serraggio:

DN regolatore	3/4"	1"	1"1/2
Coppia massima	80 Nm	110 Nm	140 Nm

Vite/dado	M12	M14	M16
Coppia massima	35 Nm	55 Nm	85 Nm

Linee di impulso

Il regolatore RB 1700 / RB 1800 / RB 1800F richiede un impulso esterno per il funzionamento del regolatore³ ed uno per il funzionamento della valvola di blocco⁴. **Non sono ammesse** valvole di intercettazione sugli impulsi.

La figura 1 indicano esempi tipici di installazione.

³ ad eccezione del RB 1700 - size 3/4"

⁴ ad eccezione del RB 1700

Prima della messa in esercizio, è necessario assicurarsi che l'installazione non presenti perdite.

Al fine di mettere in esercizio correttamente il regolatore, procedere come di seguito descritto:

- controllare che le valvole di intercettazione di monte e valle e che la valvola di spurgo siano chiuse.
- Aprire parzialmente la valvola di monte affinché possa passare una piccola quantità di gas.
- Armare la valvola di blocco (cfr. sezione circa il riarmo della valvola di blocco)

Nota: una valvola di blocco per massima e minima pressione a valle è sempre in posizione di chiusura in assenza di pressione a valle del regolatore.

- Controllare che la pressione aumenti lentamente; la pressione di valle deve stabilizzarsi al valore pre impostato. Se la pressione continua ad incrementare, interrompere la procedura di avviamento chiudendo la valvola di monte e ricercare la causa del malfunzionamento.
- Dopo che la pressione di valle si è stabilizzata, aprire la valvola di monte completamente.
- Infine, aprire lentamente la valvola di valle fino al completo invaso della tubazione di valle.

A questo punto il regolatore di pressione è operativo.

Taratura del regolatore di pressione

Il regolatore di pressione viene consegnato pre impostato in fabbrica secondo le specifiche indicate nell'ordine di acquisto.

Nel caso si dovesse modificare la pressione regolata, il valore dovrà comunque essere compreso all'interno del campo **Wds** consentito dalla molla installata.

Assicurarsi che sia richiesta portata di gas oppure aprire la valvola di spurgo installata a valle del regolatore di pressione. Tal valvola dovrà essere chiusa una volta ottenuto il valore desiderato di pressione regolata.

- Per incrementare la pressione di regolazione: ruotare in senso orario la ghiera (a) di regolazione - cfr. Fig.2.

Ripristino della valvola di blocco - cfr. Fig.3

La valvola di blocco deve essere riarmata solo dopo aver verificato la ragione che ne ha generato l'intervento ed aver ristabilito le corrette condizioni operative.

Per riarmare la valvola di blocco, assicurarsi che la valvola di valle sia in posizione di chiusura

- *a* - svitare il tappo (bb) e rimuoverlo
- *b* - avvitare al contrario sull'albero (aa) fino al contatto col coperchio del pressostato; continuare ad avvitare lentamente; questo genera un'apertura graduale della valvola e l'invaso della tubazione di valle. Sul modello RB 1800 / Direxi 1800 questo genera altresì l'apertura di un by pass interno. Quando la pressione di valle si è stabilizzata,
- *c* - tirare l'albero ed il coperchio verso l'esterno per riarmare il meccanismo. L'albero deve restare in posizione di apertura.
- *d* - svitare il tappo e ripristinare la condizione originaria.

Taratura della valvola di blocco

La valvola di blocco viene normalmente consegnata già tarata secondo quanto specificato in sede d'ordine.

Ogniquale volta il valore di intervento **pdso** per massima pressione (e/o **pdsu** per minima pressione) deve essere modificato, questo valore deve essere impostato all'interno del campo di taratura indicato con **Wdso** (e/o **Wdsu**) che contraddistinguono le molle installate.

Non modificare la taratura quanto il pressostato non è sotto pressione

- **Per incrementare il valore di taratura:** ruotare in senso orario la ghiera di regolazione (b) per il blocco di massima e la vite (c) per il blocco di minima - cfr. Fig.2.

Français

Installation

- Vérifier que la pression amont n'excède pas la pression maximale admissible de l'appareil.
- S'assurer du libre accès à l'appareil pour réglage, vérification et entretien.

Avant l'installation de l'appareil, vérifier les points suivants :

- la canalisation amont, après filtre, est propre (sable, grains de soudure, calamine, etc ..)
- l'appareil n'a pas subi de dommages apparents.
- Les canalisations d'entrée et de sortie de l'appareil sont parfaitement propres.

Vérifier que le sens de passage du gaz correspond à la **flèche** marquée sur le corps de l'appareil.

Les tuyauteries amont et aval ne doivent pas exercer de contraintes excessives sur le corps de l'appareil. Ne pas dépasser les couples de serrage suivants:

Corps taraudé	3/4"	1"	1"1/2
Couple max.	80 Nm	110 Nm	140 Nm

Boulon	M12	M14	M16
Couple max.	35 Nm	55 Nm	85 Nm

Lignes d'impulsion

Le détendeur RB 1700 / RB 1800 / RB 1800F nécessite une ligne d'impulsion reliant à la canalisation aval l'organe de réglage⁵ et le clapet de sécurité⁶. Il

⁵ à l'exception du RB 1700 - size 3/4"

⁶ à l'exception du RB 1700

n'est **pas permis** d'équiper la ligne d'impulsion du clapet de sécurité d'un robinet d'isolement.

La Fig. 1 montre un schéma typique d'installation.

Mise en service du détendeur

Vérifier l'étanchéité de l'installation avant mise en service.

Pour la mise en service du détendeur :

- s'assurer que les vannes amont et aval ainsi que le robinet de fuite sont fermés.
- Ouvrir lentement et partiellement la vanne amont ;
- Réarmer le clapet de sécurité - Voir § Réarmement du clapet de sécurité.

En absence de pression, un clapet de sécurité à déclenchement par maxi et mini de pression est fermé.

- Vérifier que la pression aval monte lentement et se stabilise à la valeur de consigne. Si la pression aval continue de monter, interrompre la mise en service en fermant la vanne amont et rechercher la cause du défaut ;
- Après stabilisation de la pression aval, ouvrir la vanne amont complètement ;
- Ouvrir ensuite lentement la vanne aval pour remplir le réseau aval.

Le détendeur est en service.

Réglage du détendeur

Le détendeur est réglé en usine à la valeur de consigne indiquée à la commande. Si nécessaire, le point de consigne peut être modifié dans la limite de la plage de réglage du ressort **W**_{ds} indiquée sur la plaque signalétique.

S'assurer que le détendeur débite, ou ouvrir le robinet de fuite à l'aval. Le robinet de fuite sera refermé après réglage.

- **Pour augmenter la pression de consigne:** tourner l'écrou de réglage (a) dans le sens des aiguilles d'une montre - voir Fig 2.

Réarmement du clapet de sécurité - voir

Fig 3

Ne réarmer le clapet de sécurité qu'après avoir vérifié la cause du déclenchement et remédier aux défauts éventuels.

Avant de réarmer le clapet de sécurité s'assurer que la vanne aval est fermée,

- *a* - dévisser le bouchon (bb),
- *b* - retourner le bouchon et le revisser sur la tige (aa) jusqu'au contact avec la coquille supérieure; continuer à visser lentement pour ouvrir le clapet et remplir le volume aval du détendeur.

RB 1800 / RB 1800F: cette opération ouvre le bipasse interne

- *c* - Après stabilisation de la pression aval, tirer le bouchon et la tige pour réarmer. la tige de clapet doit rester en position ouverte,
- *d* - dévisser le bouchon et **revisser le en position normale** sur la coquille de l'actionneur.

Réglage du clapet de sécurité

Le clapet de sécurité est réglé en usine à la valeur de consigne indiquée à la commande.

Si nécessaire, le point de consigne du déclenchement par maxi **p**_{dso} (ou le point de consigne du déclenchement par mini **p**_{dsu}) peut être modifié dans la limite de la plage de réglage du ressort **W**_{dso} (ou **W**_{dsu}) indiquée sur la plaque signalétique..

Ne pas modifier le réglage du clapet lorsque l'appareil n'est pas en pression.

- **Pour augmenter la pression de consigne:** tourner l'écrou de réglage (b) (déclenchement par maxi de pression) ou l'écrou (c) (déclenchement par mini de pression) dans le sens des aiguilles d'une montre - voir Fig 2.

Deutsch

Einbau

- Beachten Sie, dass der maximale Eingangsdruck nicht größer ist, als der maximal zulässige Druck für den Regler.
- Es ist ausreichenden Platz für die Wartung des Reglers und/oder des Sicherheitsabsperrventils vorzusehen.

Vor Einbau des Reglers in die Rohrleitung ist zu überprüfen, dass:

- Die Anschlussflanschen beider Seiten parallel angeordnet sind,
- Eingangs- und Ausgangsleitung frei von jeglichen Verunreinigungen, wie Sand, Schweißreste usw. sind,
- Das Geräte keine sichtbaren Beschädigungen aufweist,
- Die Ein- und Ausgangsöffnungen des Regler-Ventilkörpers absolut sauber sind,
- Die Gasdurchflussrichtung mit dem auf dem Gerät angebrachten Pfeil übereinstimmt.

Die Montage des Reglers muss spannungsfrei erfolgen. Folgende **Anzugsmomente** sind einzuhalten (Tabelle 1):

Gewinde	3/4"	1"	1 1/2"
Max. A.-Moment	80 Nm	110 Nm	140 Nm

Flansch	M12	M14	M16
Max. A.-Moment	35 Nm	55 Nm	85 Nm

Impulsleitung

- RB 1700 / RB 1800 / RB 1800F-Regelgeräte benötigen externe Messleitungen sowohl für die

Regel¹- als auch die Sicherheitsabsperreinrichtung².

Ein Absperrhahn in der Messleitung für das Sicherheitsabsperrventil ist nicht zulässig.

Fig.1 auf Seite 12 zeigt ein Einbaubeispiel für eine ReglerInstallation.

Regler-Inbetriebnahme

Nach Einbau des Regelgerätes in die Regelanlage ist die Dichtheit der Anlage zu überprüfen. Das Absperrventil auf der Ein- und Ausgangsseite ist zu schließen.

- Absperrventil auf der Eingangsseite langsam und vollständig öffnen.
- SAV langsam öffnen, bis es in Offenstellung bleibt und sich Schließdruck bei dem Regler einstellt (siehe auch Seite xx).
- Absperrventil auf der Ausgangsseite langsam und vollständig öffnen, bis gleichmäßiger Verbrauch festgestellt wird.

Regler- und SAV-Einstellung

- Der Druckregler wird entsprechend den im Bestellauftrag festgelegten Spezifikationen ausgeliefert. Wenn der eingestellte Ausgangsdruck / SAV-Abschaltdruck innerhalb des Federbereiches Wds verändert werden soll, ist dieses **bei Gasabnahme** durchzuführen. Dabei ist wie folgt vorzugehen (siehe auch Fig. 2, Seite 13):
 - Verschlusskappe von Regler / SAV abschrauben.
 - Zur Erhöhung des Ausgangs-/ Abschaltdrucks: Die Justierschraube (a,c,d) muss mit dem Justierschlüssel im Uhrzeigersinn gedreht werden.
 - Zur Reduzierung des Ausgangs-/ Abschaltdrucks: Vorgehensweise wie oben; Drehrichtung jedoch entgegen dem Uhrzeigersinn.
 - Verschlusskappe wieder aufschrauben.

¹) mit Ausnahme von RB 1700- 3/4"

²) mit Ausnahme von RB 1700

Inbetriebnahme

Sicherheitsabsperrentil

(siehe auch Fig 3)

Vergewissern Sie sich, dass die **ausgangsseitige** Absperrarmatur geschlossen ist, bevor das Sicherheitsabsperrentil geöffnet wird:

- 1) Abschrauben der Verschlusskappe (bb), Kappe umdrehen und auf das Gewinde der herausstehenden Ventilstange (aa) aufschrauben, bis sie den Federdom des Membran-Gehäuses berührt.
- 2) durch weiteres, langsames Hineinschrauben öffnet das SAV, Gas strömt über das Regelgerät in die Ausgangsseite der Regelanlage. Es stellt sich Schließdruck ein.
- 3) Herausziehen der Ventilstange, bis das Sicherheitsabsperrentil in der Offenstellung einrastet.
- 4) Verschlusskappe von Ventilstange entfernen und wieder auf das Membrangehäuse aufschrauben.

Table: Connection size of sensing lines

Regulator						
Type	DN	1730- 1731-1732	1720- 1721-1722	1830- 1831-1832	1820- 1821-1822	1810-1 811-1812
RB 1700	¾"	Ø 2mm G 1/2 ¹⁾	Ø 2mm G 1/2 ¹⁾		-	-
RB 1700	1"	G 3/4	G 3/4			
RB 1800	1 ½"	-		G 3/4	G 3/4	G 3/4
SSV						
		1721-1722-1731-1732	1831-1832	1821-1822	1811-1812	
RB 1700	¾"	Ø 2mm Rp 1/8 ¹⁾				
RB 1700	1"	Ø 2mm Rp 1/8 ¹⁾				
RB 1800	1 ½"	Rp 1/8	Rp 1/8	Rp 1/8	Rp 1/8	

¹⁾optional

Fig 1: Installation schematic / Schema di installazione / Schéma d'installation / Esquema de instalacôn / Installationsbeispiel

- 1 Upstream valve / *Eingangshahn*
- 2 Differential pressure gauge / *Differenzdruckmanometer*
- 3 Strainer / Filter
- 4 Upstream pressure gauge / *Eingangsdruckmanometer*
- 5 Regulator / *Regelgerät*
- 6 Shut-off valve / *Sicherheitsabsperrentil*
- 7 Pressure gauge / *Manometer*
- 8 Monitor regulator / *Monitor Regler*
- 9 Shut-off valve sensing line / *Messleitung SAV*
- 10 Regulator sensing line / *Messleitung Regelgerät*
- 11 Monitor regulator sensing line / *Messleitung Monitor Regler*
- 12 Downstream pressure gauge / *Ausgangsdruck Manometer*
- 13 Discharge vent pipe / *Entlüftungsanschluss*
- 14 Downstream valve / *Ausgangshahn*

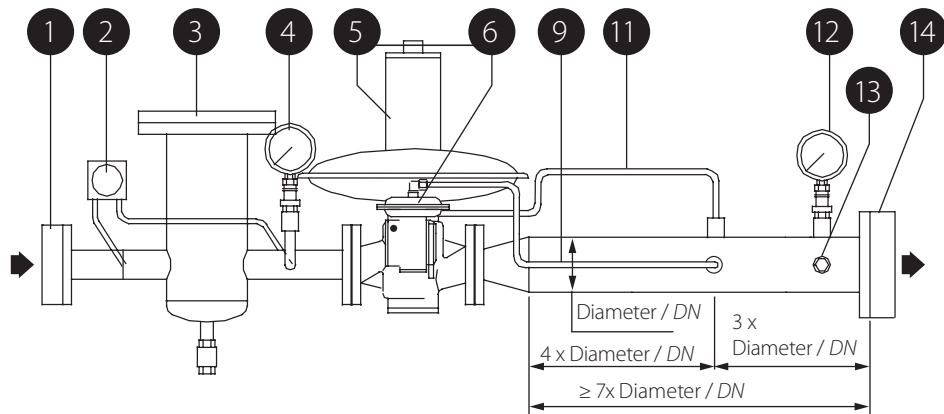


Fig 6 - Regulator installation /
Zeichnung 6: Regelgeräte Installationsbeispiel

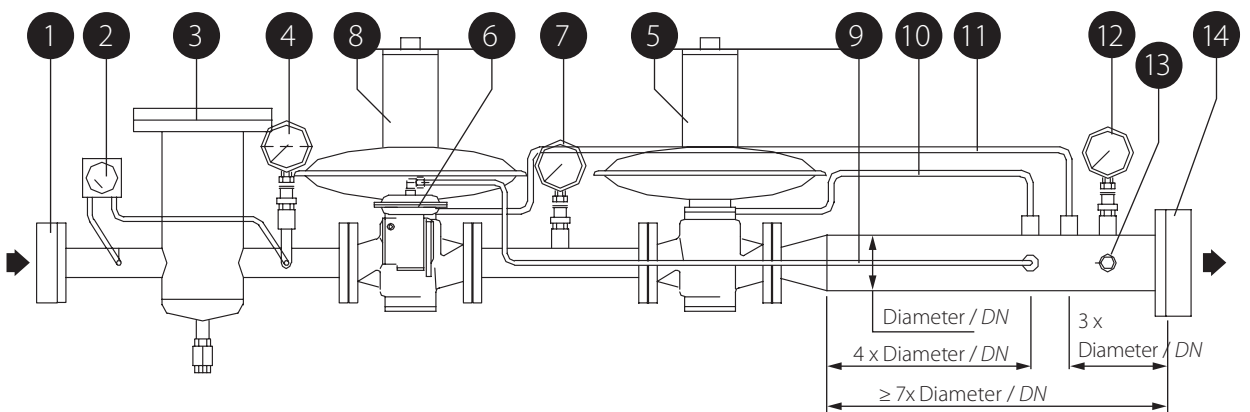


Fig 7 - Monitor application /
Zeichnung 7: Monitor Anwendung

Fig 2 : Adjustment screw - Ghiera - Ecrou de réglage/ muelle de regulaciôn

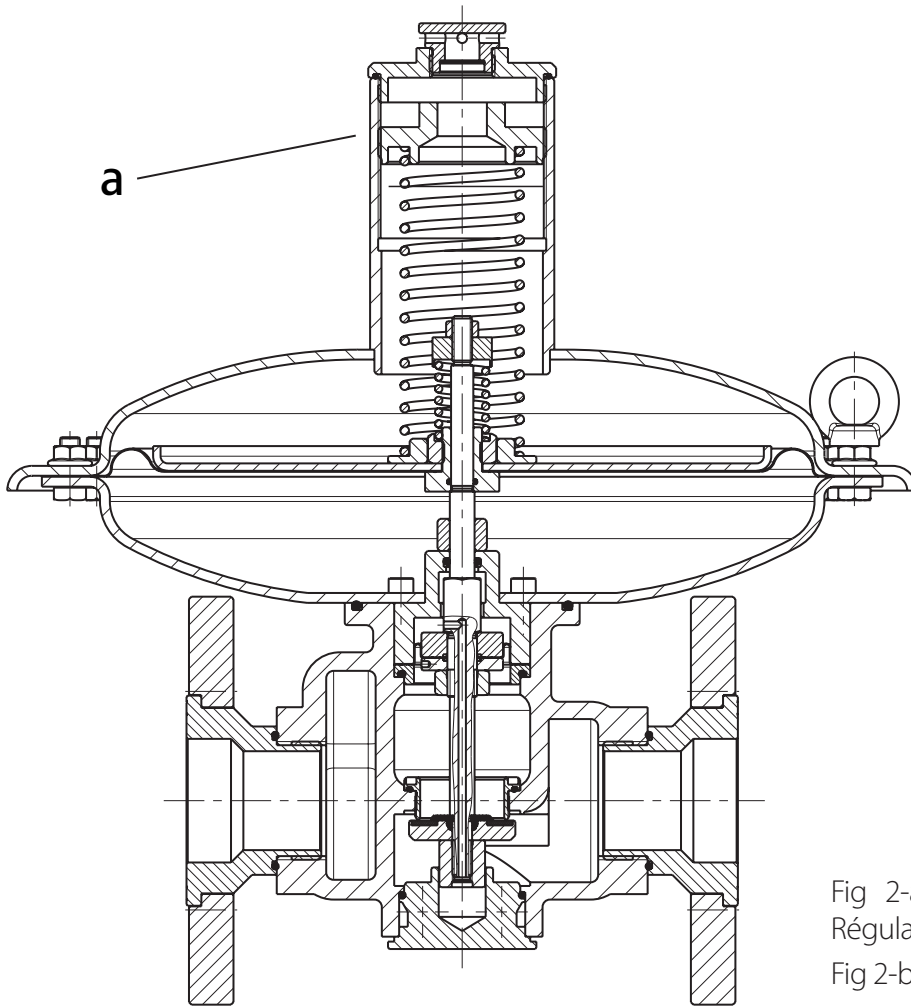


Fig 2-a : Regulator / Regolatore /
Régulateur/ Regulador

Fig 2-b: SSV

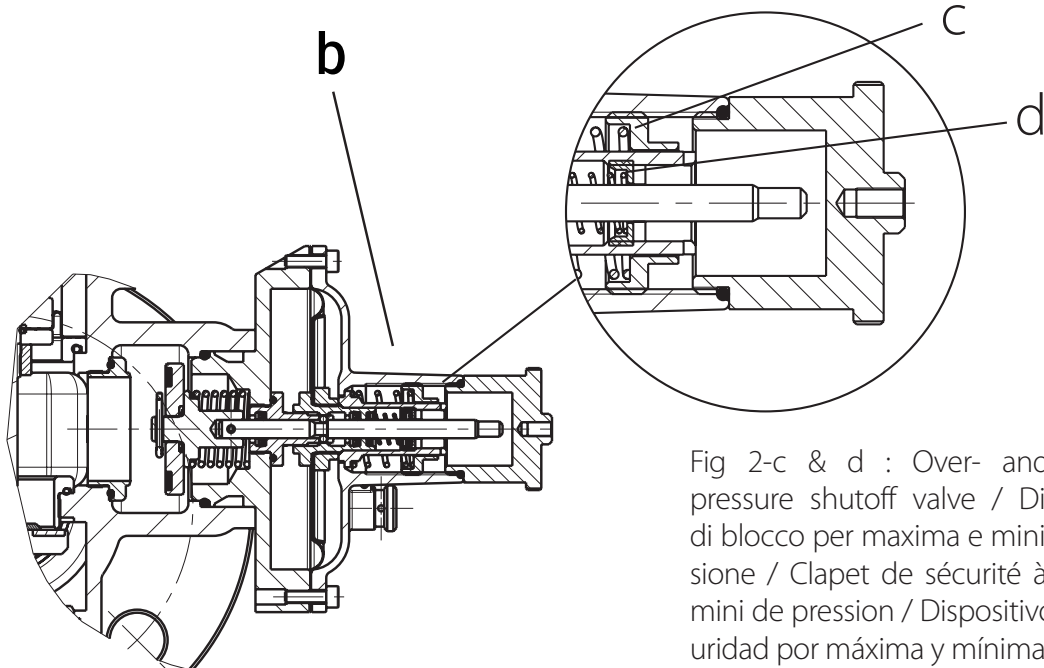


Fig 2-c & d : Over- and under-
pressure shutoff valve / Dispositivo
di blocco per massima e minima pres-
sione / Clapet de sécurité à maxi et
mini de pression / Dispositivo de seg-
uridad por máxima y mínima presión

Fig 3: SSV resetting / Ripristino del dispositivo di blocco / Réarmement du clapet de sécurité/ Rearme de la válvula de seguridad

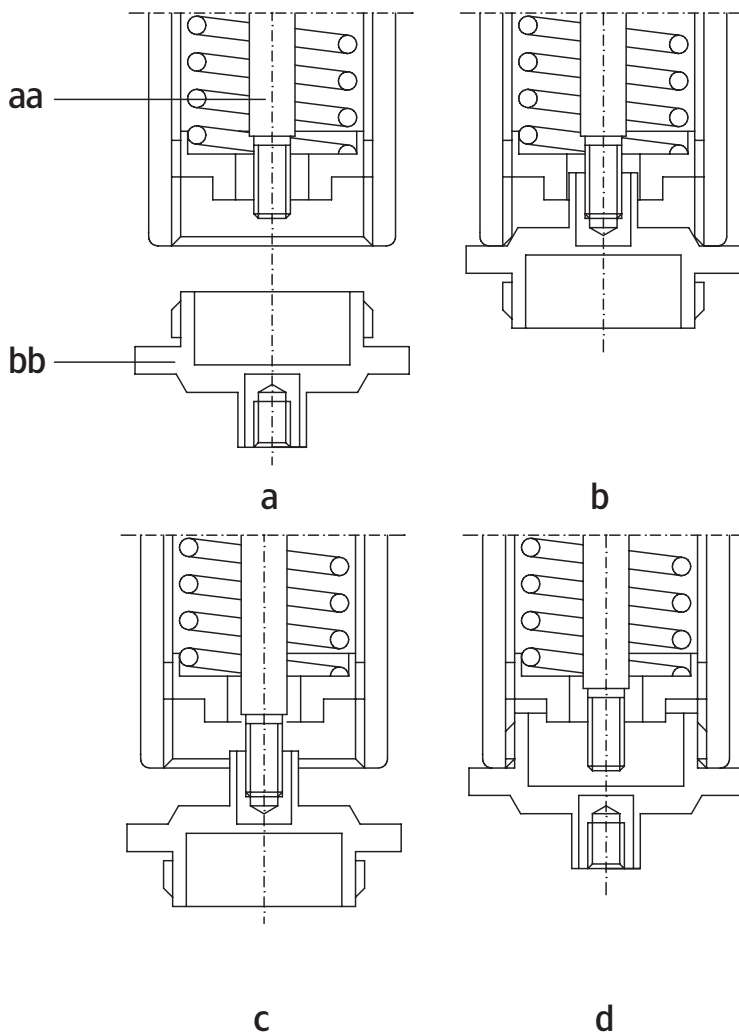


Table1 : Safety valve position sensing / Rilevamento della posizione della valvola di sicurezza / Détection de position de vanne de sécurité / Indicador de posición de la válvula de seguridad

Caractéristiques Characteristics	Installation non ATEX	Installation ATEX
Puissance de commutation Contact power rating	Max. 10 W	Max. 120 mW
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts Voltage (Break-down)	Max. 180 Vdc	Max. 15 Vdc
Courant de commutation Current (Switching)	Max. 50 mA	Max. 50 mA
Capacité et inductance Capacitance and Inductance	C = 0F, L = 0H	C = 0F, L = 0H
Température de fonctionnement Operation temperature range	-25°C to +55°C	-25°C to +55°C

Le détecteur est un élément simple suivant la définition de EN 60079-11 §5.7 et peut être utilisé en zone ATEX.
The device is a simple apparatus as defined in EN 60079-11 §5.7 and is free to be used in ATEX areas.

Spare Part Kits for RB1700/1800

17xx Regulator

39905200	KIT of spare parts RB 172x DN ¾"
39905300	KIT of spare parts RB 173x DN ¾"
39906200	KIT of spare parts RB 172x DN 1"
39906300	KIT of spare parts RB 173x DN 1"

18xx Regulator

39909100	KIT of spare parts RB 181x DN 1½"
39909200	KIT of spare parts RB 182x DN 1½"
39909300	KIT of spare parts RB 183x DN 1½"

SSV Slam Shut Valve

39805210	KIT of spare parts SSV for RB 172x-173x DN ¾"
39806210	KIT of spare parts SSV for RB 172x-173x DN 1"
39809110	KIT of spare parts SSV for RB 1811/12 DN40/50 PN16
39809210	KIT of spare parts SSV for RB 1821/22 DN40/50 PN16
39809310	KIT of spare parts SSV for RB 1831/32 DN40/50 PN16

Dresser Utility Solutions GmbH

Hardeckstr. 2

76185 Karlsruhe

T: +49 (0)721 / 5981 - 0

info.karlsruhe@dresserutility.com



www.dresserutility.com

© 2026 Dresser Utility Solutions GmbH – All rights reserved. Dresser Utility Solutions reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. Contact your Dresser Utility Solutions representative for the most current information. The Dresser Logo and all Trademarks containing the term "Dresser" are the property of Dresser, LLC, a subsidiary of Baker Hughes. Actaris™ is a trademark owned by Itron, Inc. and used under license.